




Maximal 1 Paket heben oder transportieren und auf ebener Fläche lagern.



Bei Verwendung eines Kranes am Paket keine Drahtseile und -ketten sondern Gurte mit entsprechender Tragfestigkeit Befestigen und dabei stets auf den Schutz der Kanten achten.



Gurte im Abstand von 2/3 der Paketlänge durch die Paletten führen, alternativ mit Entladeholz. (s. Abb.)

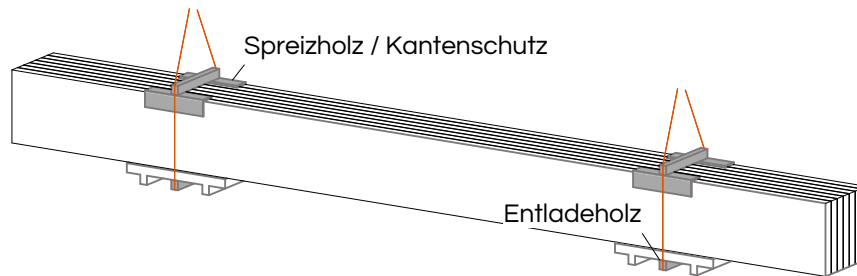

## Entladehinweise & -vorgaben

**PRO+** Produkte richtig heben, transportieren und lagern

### Entladen

Die Entladung ist mit größter Sorgfalt durchzuführen. Der Entladevorgang ist vom Kraftfahrer zu beobachten und zu dokumentieren. Jedes Paket ist einzeln zu heben bzw. transportieren.

#### a. Kranentladung

Die Kranentladung hat ausschließlich mit Gurten zu erfolgen. Es dürfen keine Drahtseile oder -ketten verwendet werden. Zwischen Gurt und Palettenboden sind Entladehölzer zur Spreizung erforderlich. Es ist ggf. ein Kantenschutz anzubringen.

#### b. Staplerentladung

Bei Elementlängen unter 6 Meter ist die Entladung mit einem Hubstapler möglich.

### Lagern

Für das Zwischenlagern auf dem Boden muss das Paket mit leichter Schräglage positioniert werden und sollte flächig stehen. Es sind z. B. Kanthölzer zum Ausrichten einzusetzen. Es sind nicht mehr als 2 Pakete übereinander zu stapeln. Die Pakete sind vor Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit bzw. Kondensatbildung und Verschmutzung zu schützen. Zur Belüftung sind die Stirnseiten bei gewickelten Paketen von der Folie zu befreien. Geöffnete Pakete sind zu sichern, um ein Abrutschen der Elemente zu verhindern. Bei Lagerung über eine längere Dauer ist die Schutzfolie zu entfernen, um etwaige Abzeichnungen auf der Oberfläche zu vermeiden.

Werden die zuvor genannten Vorgaben nicht beachtet, besteht kein Reklamationsanspruch!

### Montage

Die Montage sollte nach anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Die Oberfläche der PRO+ Elemente ist zu schützen: Vermeidung von Funkenflug bei Schneidarbeiten, Schutz vor etwaigen Fremdkörpern (z. B. Metallspänen) und Verunreinigungen. Beschädigungen sind gemäß den Empfehlungen des IFBS so kleinflächig wie möglich auszubessern. Ausführungsvorschläge und Hilfestellungen durch unsere Mitarbeiter sind als unverbindliche Empfehlung anzusehen. Zur Befestigung der Elemente mit der Unterkonstruktion sind ausschließlich zugelassene Verbindungsmittel zu verwenden. Schrauben sind anschlagorientiert anzuziehen.

### Schutzfolien

Die Schutzfolien sind sofort nach Montage, spätestens jedoch am selben Tag, vollständig zu entfernen. Partielles Ablösen der Folie kann zu Schmutzrändern führen.